



# Инструкция по эксплуатации вулканизатора настольного NV-002




## ОСОБЕННОСТИ

Устройство спроектировано для ремонта шин легковых автомобилей, грузовиков, микроавтобусов и тракторов. С его помощью Вы сможете эффективно вулканизировать испорченные покрышки и шины.

Оно оснащено двумя автоматическими нагревающими головками, которые делают процесс восстановления более удобным.

## УСТРОЙСТВО

1. U-образная стойка
2. Нагревающая головка
3. Прижимной винт
4. Рукоятка для регулировки давления
5. Поворотная головка
6. Зажимная рукоятка
7. Корпус установки
8. Термоконтроллер
9. Выключатель
10. Опорная плита

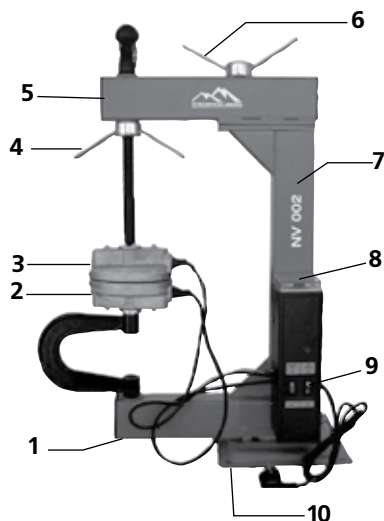

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220В/50 Гц

Мощность: 1000 Вт

Мощность одной нагревательной головки: 500 Вт

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Температура вулканизации:

- нагревательных головок 130–135°C
- на поверхности шины 120–130°C

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Дайте нагревательным головкам прогреться в течение 10–15 мин после включения установки.
2. Зачистите поврежденный участок шины при помощи пневматической шлифовальной машинки.
3. Закройте повреждение подходящим по размеру куском резины.
4. Установите шину на нагретые головки и зажмите прижимным винтом. Произведите прогрев в течение 5 минут и держите винт в затянутом положении до окончания вулканизации.
5. Если повреждена стенка шины, то она должна быть вулканизирована специальной накладкой из усиленного материала.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1. Не подвергайте вулканизатор вибрационным нагрузкам. Вулканизатор можно закрепить на столе при помощи опорной плиты, в которой имеются отверстия.
2. Не подвергайте вулканизатор воздействию атмосферы с высокой влажностью (конденсация не допускается!).
3. Используйте защитное заземление для предотвращения поражения электрическим током.
4. Используйте стабилизатор напряжения при неустойчивом сетевом напряжении.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- вулканизатор с термоконтроллером;
- три вкладыша специальной формы;
- резина для вулканизации.

[www.trommelberg.ru](http://www.trommelberg.ru)  
[www.trommelberg.com](http://www.trommelberg.com)